


您是否正确使用自家的液化气器具？

正确的连接方法
检查！

软管夹

检查！ 1 是否使用软管夹将其切实固定？

为防止漏气，请务必使用软管夹将其切实固定。此外，请确认液化气管（橡胶管）已插入到红线处

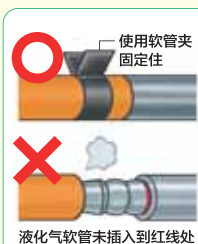

旋塞盖

检查！ 5 是否安装了旋塞盖？


在由总旋塞引起的事故中，80%是由于误打开了未与液化气器具连接总旋塞导致的。为了防止事故，请安装“旋塞盖”。



液化气管（橡胶管）①

检查！ 2 是否使用了液化石油气用液化气管？

液化石油气用液化气管（橡胶管）为橘色。如果使用其他软管，会出现漏气情况。切勿使用。此外，如果液化气管变硬或出现裂纹，请立即更换。

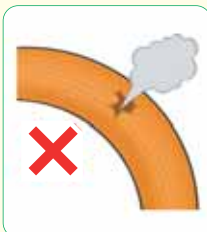

液化气管（橡胶管）②

检查！ 3 液化气管的长度是否合适？


请使用适当长度的液化气管（橡胶管）。如果过长，可能会因液化气器具高温部的热量而熔化，出现漏气情况。此外，软管上如有油类附着，可能会被液化气器具的火引燃，请仔细擦拭干净。



液化气用盖

检查！ 4 是否安装了专用盖

如果在不用总旋塞前端安装下图所示的塑料盖，会发生漏气情况。请务必拆下，安装专用盖（上部图片）。

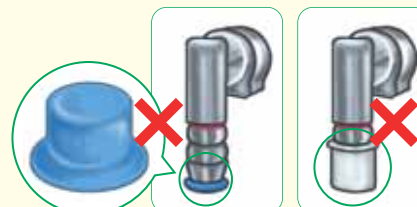

⚠ 使用液化气管线时的注意点

在液化气器具与总旋塞的连接处使用液化气管线（可与总旋塞可一触式连接的液化气管）时




注意①

请确认连接面应无垃圾等异物。

注意②


请插入直至听到咔嚓声，确保已切实连接好。

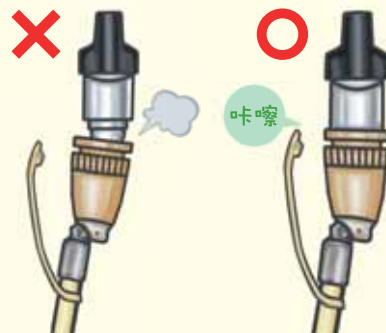

正确使用液化气器具内的液化气软管吧!


液化气的总旋塞有“软管口”与“插座口”2种类型，
液化气器具具有“软管口”与“器具插座”2种类型。

如果使用与总旋塞、液化气器具形状不符的液化气软管，会导致漏气、火灾等重大事故。

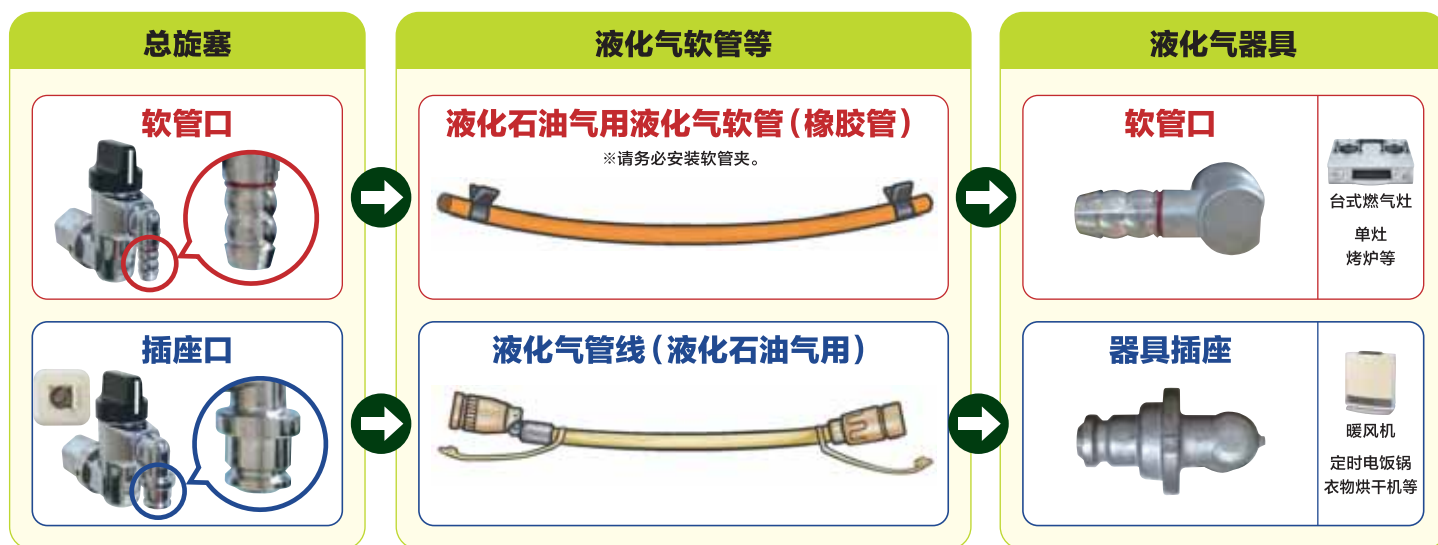

如果总旋塞与液化气器具形状不同，请使用适配器

如果总旋塞与液化气器具的组合与上述内容不同，可在总旋塞上使用适配器进行连接。

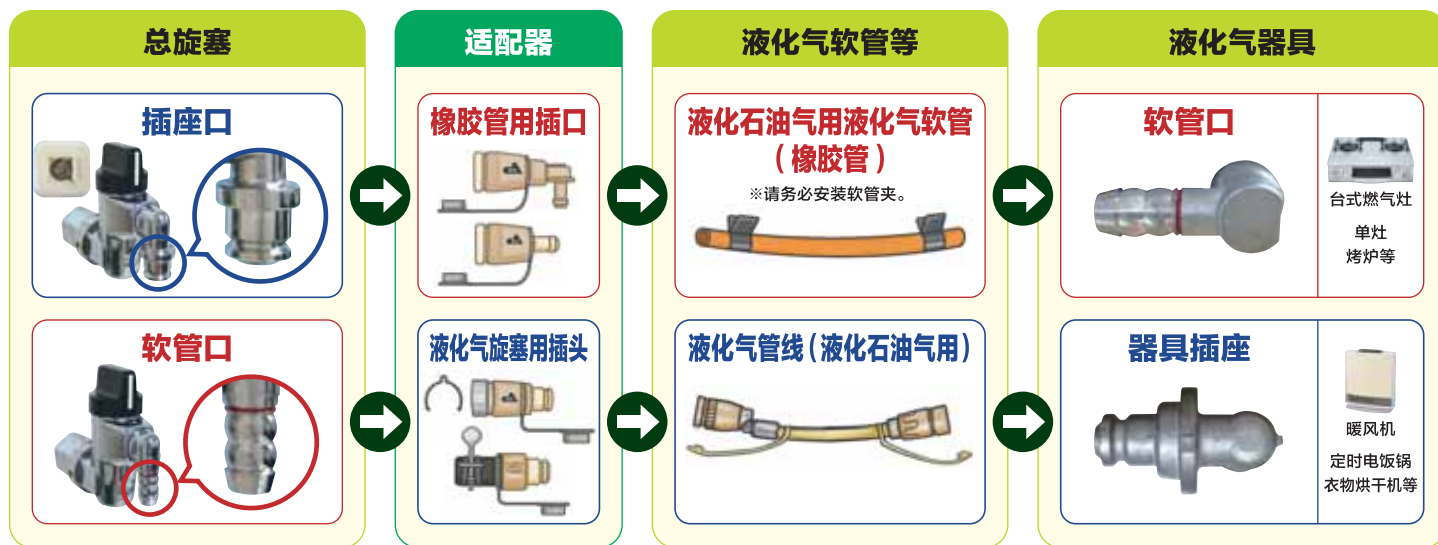

连接总旋塞与液化气器具时，请参考上述内容，并按照各操作说明书进行操作。
关于上述以外的其他连接方法，请咨询液化气器具厂商或液化气销售商。

咨询处

JLIA

发行：一般社团法人
日本液化石油气供给机器工业会

邮政编码105-0004
东京都港区新桥5丁目20番4号
Sintora 南大厦3F
电话 03 (5777) 1974 传真03 (5777) 1985
URL <http://www.jlia-spa.or.jp/>