


가스 메인 밸브에도 수명이 있다는 것을 알고 있습니까?

교환 기한이 넘으면 고장날 확률이 높아집니다.
기한이 오면 메인 밸브를 교환하여 사고를 방지합니다.


교환 시기는
기한 관리 톨로
확인합니다



호스 가스
밸브

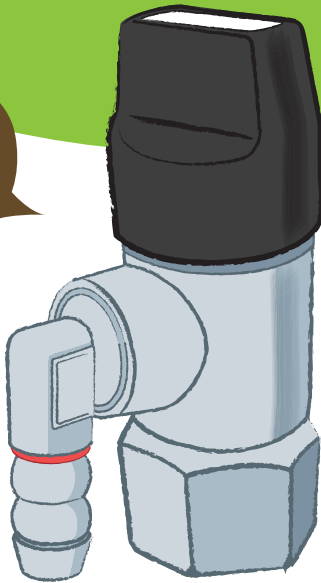



가요관 가스
밸브

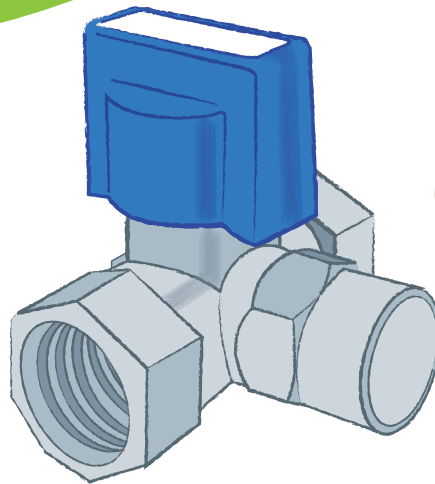

가스 메인 밸브 안전 기구 메인 밸브에는 다음과 같은 안전 기능이 있습니다

◎퓨즈 기구

호스가 빠졌을 때 자동으로
가스를 멈춥니다(호스 가스
밸브만 해당).

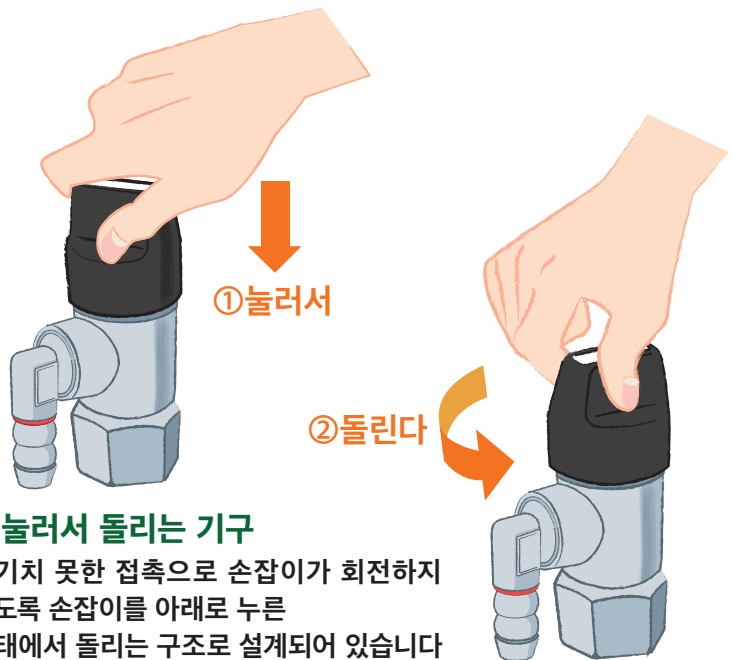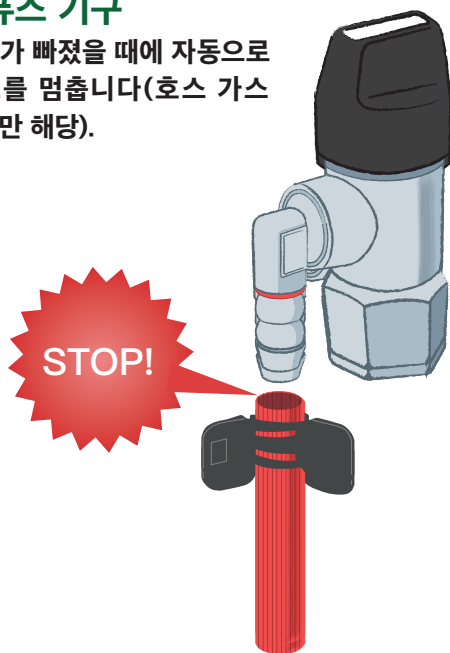

◎눌러서 돌리는 기구


예기치 못한 접촉으로 손잡이가 회전하지
않도록 손잡이를 아래로 누른
상태에서 돌리는 구조로 설계되어 있습니다
(호스 가스 밸브, 가요관 가스 밸브)

그림과 같은 증상이 있으면 가스 누출로 이어집니다.

교환 기한 전이라도 신속하게 교환합시다.


메인 밸브를 교환하려면 자격이 필요합니다. 교환을 희망할 때는 LP 가스 판매점 등과 상담해 주십시오.

CASE 1 손잡이가 굳어서 돌아가지 않는다

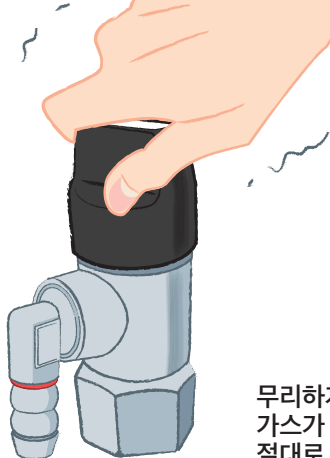

무리하게 돌리면
가스가 누출되므로
절대로 하지 마십시오.

CASE 2 손잡이가 90도 이상 돌아간다 (헛돈다)

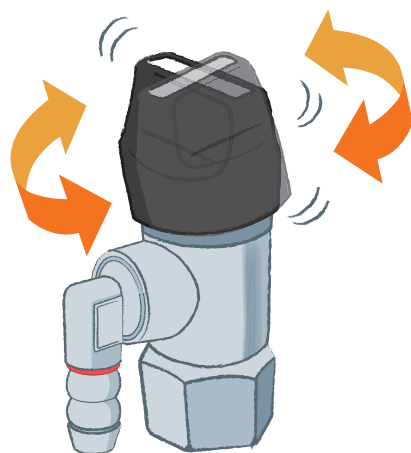


CASE 3 파손되어 있다




CASE 4 눌러서 돌리지 않아도 돌아간다



CASE 5 메인 밸브가 회전한다

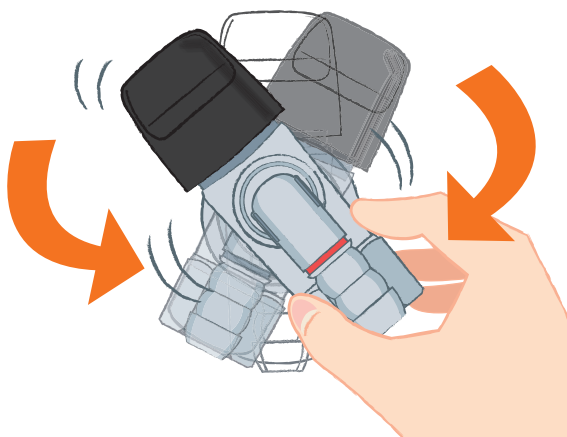

CASE 6 호스 연결구가 덜거덕거린다

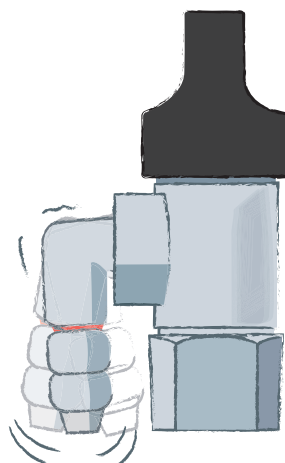

JLIA

일반사단법인 일본 엘피 가스 공급 기기 공업회

우105-0004 도쿄도 미나토구 신바시 5초메 20번 4호 신토라 사우스 빌딩 3F

TEL:03-5777-1974 FAX:03-5777-1985 <http://www.jlia-spa.or.jp>

