# 您知道吗? 燃气表的

燃气表不仅能测量燃气使用量,当内置的芯片判断有危险时,燃气表还能及时切断燃气。 让您拥有安全放心的液化石油气生活。

#### 状况

## 出现巨大晃动时



※例如发生地震(相当于地震烈度5度或以上)

#### 此时燃气表会?

相当于地震烈度达到5度或以上时,燃气表会切断燃气。

#### 燃气表显示部位

显示"ガス止(燃气切断)"和"B"、"C"文字。



- ※根据建筑物条件及地质条件,在有些情况下,即使地震烈度未达到5度,也可能会切断燃气,相反在有些情况下,即使地震烈度达到5度或以上,也可能不会切断燃气。
- ※使用燃气过程中,如使用的是文火,则可能不会切断燃气。
- ※未使用燃气时,不会切断燃气。

#### 状况

# 泄露大量燃气时



※例如燃气管脱落

#### 此时燃气表会?

判断有燃气泄露,将燃气切断。

#### 燃气表显示部位

显示"ガス止(燃气切断)"和"C"文字。



- ※燃气泄露量较少时,即使发生泄露,也可能不会切断燃气。
- ※季节交替或安装了新的燃气器具等,造成燃气使用量突然增加时,即使未发生燃气泄露,也可能被判断为燃气泄露,导致燃气被切断。

#### 状况

### 长时间使用燃气时



※例如忘记关掉燃气器具

#### 此时燃气表会?

判断为忘记关掉燃气器具,将燃气切断。

#### 燃气表显示部位

显示 "ガス止 (燃气切断)"和 "A"、"C"文字。



- ※使用文火时,即使长时间使用,也不会切断燃气。
- ※根据燃气器具的燃气消耗量以及日常的燃气使用条件 (使用时间、同时使用的器具数量等),燃气被切断前所需 的等待时间可能会有所不同。
- ※无法防止浴缸加热过度或锅子被烧焦。

# 燃气表的复原操作

燃气表的显示部位显示 "ガス止 (燃气切断)", 燃气处于切断状态时, 请按照以下步骤进行复原。 如未出现燃气泄漏等异常情况, 则可以恢复燃气使用。




请关闭燃气器具的开关。请确认已关闭了未使用的总旋塞。






请按住左下方的黑色复原按钮1秒钟左右,然后将 手松开。"ガス止(燃气切断)"的文字消失。

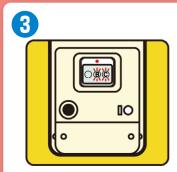



文字和指示灯开始闪烁,请等待大约1分钟。

※有些机型的指示灯可能位于复原按钮部位。

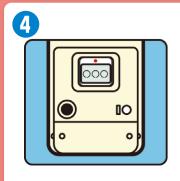



文字和指示灯闪烁停止后, 就能使用燃气。

- ※如燃气器具的点火开关或未使用的总旋塞处于打开状态,则燃气将再次被切断。
  请务必将其关闭。
- ※根据复原操作, 燃气表的显示可能会有所不同。



- ※如燃气器具的点火开关和总旋塞处于关闭状态, 但燃气再次被切断的话,可能是燃气发生了泄 露。此时不要反复进行复原操作,请联系燃气经 销店。
- ※在文字和指示灯闪烁停止前,无法使用燃气。


# 燃气表属于精密仪器。



请勿溅水或用水清洗。



请避免造成物体碰撞等撞击。

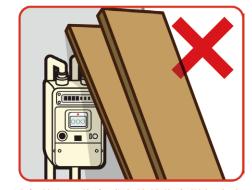

请勿将东西靠在或身体倚靠在燃气表上。



邮政编码105-0004 东京都港区新桥5丁目20番4号 新虎南大厦3F 电话:03-5777-1974 传真:03-5777-1985 http://www.jlia-spa.or.jp

