

Você sabia?

Funcionamento do medidor de gás

O medidor de gás não só mede o gás consumido, mas também possui a função de interromper o seu fornecimento quando o computador interno detecta o perigo. Aproveite a vida com o gás LP sem preocupações.

Nessa situação

Quando detectar um grande tremor




*Terremoto, etc. (equivalente a grau 5 de intensidade sísmica ou maior)

O que o medidor de gás faz?

Interrompe o fornecimento de gás se o tremor for equivalente a grau 5 de intensidade sísmica ou maior.

Mostrador do medidor de gás

São indicadas as letras "Gás interrompido", "B" e "C"



* Dependendo das condições do edifício ou do solo, o fornecimento de gás pode ser interrompido mesmo que o grau de intensidade sísmica seja menor do que 5, ou o fornecimento de gás pode não ser interrompido mesmo que o grau de intensidade sísmica seja 5 ou maior.

* Mesmo durante o uso do gás, se o fogo estiver muito baixo, o fornecimento de gás poderá não ser interrompido.

* O fornecimento de gás não será interrompido se não estiver em uso.

Nessa situação

Quando grande quantidade de gás for liberado




* Quando a mangueira se soltar, etc.

O que o medidor de gás faz?

Interrompe o fornecimento de gás detectando vazamento de gás.

Mostrador do medidor de gás

São indicadas as letras "Gás interrompido" e "C"




* Se o vazamento de gás for pouco, o seu fornecimento poderá não ser interrompido, mesmo havendo vazamento.

* Se o consumo de gás aumentar de repente devido à mudança da estação ou devido à instalação de um novo aparelho de gás, o medidor pode detectar possibilidade de vazamento de gás, mesmo não havendo vazamento, e interromper o seu fornecimento.

Nessa situação

Uso de gás por muito tempo

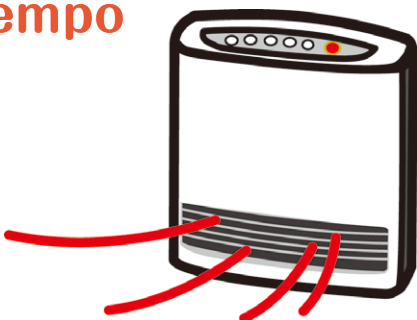

* Esquecer-se de desligar o aparelho de gás, etc.

O que o medidor de gás faz?

Interrompe o fornecimento de gás detectando possibilidade de esquecimento do aparelho de gás ligado.

Mostrador do medidor de gás

São indicadas as letras "Gás interrompido", "A" e "C"




* Se o fogo estiver muito baixo, o fornecimento de gás não será interrompido mesmo ao ser usado por muito tempo.

* O tempo até o fornecimento de gás ser interrompido varia conforme o consumo de gás do aparelho de gás, modo de usar o gás no dia a dia (tempo de uso, número de aparelhos usados simultaneamente, etc.).


* A água da banheira aquecida excessivamente e a panela queimada não podem ser prevenidas.

Como reinicializar o medidor de gás


Se o fornecimento de gás for interrompido e for indicado no mostrador do medidor de gás "Gás interrompido", siga os seguintes procedimentos para reinicializá-lo. O gás passará a ser fornecido novamente, se não houver anomalias como vazamento de gás.

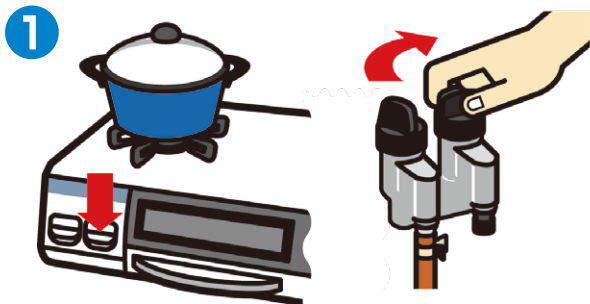

Desligue o aparelho de gás.
Certifique-se de que o registro de gás que não está em uso está fechado.

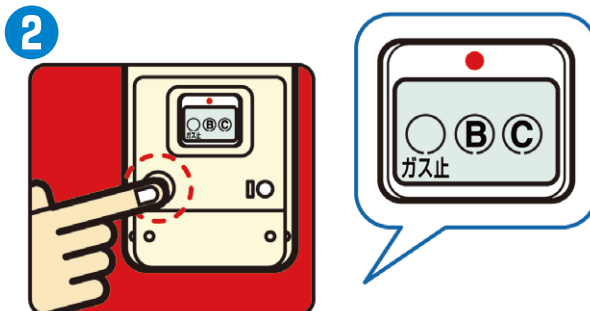


Pressione por cerca de 1 segundo o botão preto de reinicialização, na parte inferior, à esquerda, e o solte em seguida. As letras "Gás interrompido" se apagará.

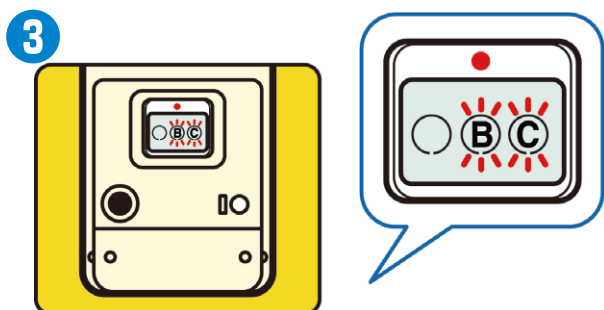

As letras e a luz irão piscar. Aguarde cerca de 1 minuto.


*Em alguns medidores, a luz fica na parte do botão de reinicialização.

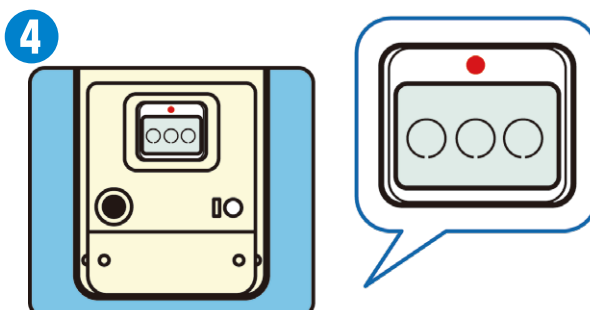

As letras e a luz irão parar de piscar, e o gás voltará a ser fornecido novamente.

*Se o interruptor de ignição do aparelho de gás estiver ligado ou o registro de gás que não está em uso estiver aberto, o fornecimento de gás será interrompido novamente. Desligue-o e feche-o sem falta.


*A indicação do medidor de gás pode mudar devido à operação de reinicialização.



*Haverá possibilidade de vazamento de gás se o fornecimento de gás for interrompido novamente mesmo que o interruptor de ignição do aparelho de gás esteja desligado e o registro de gás esteja fechado. Entre em contato com a distribuidora de gás sem repetir a operação de reinicialização várias vezes.

*O gás não pode ser usado enquanto as letras e a luz estiverem piscando.


⚠ O medidor de gás é uma máquina de precisão

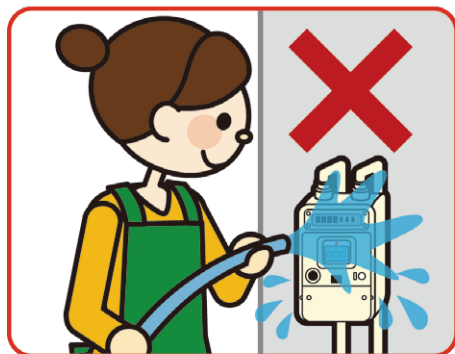

Não jogue
água nele nem o lave.



Não lhe forneça impacto,
atirando algo nele.

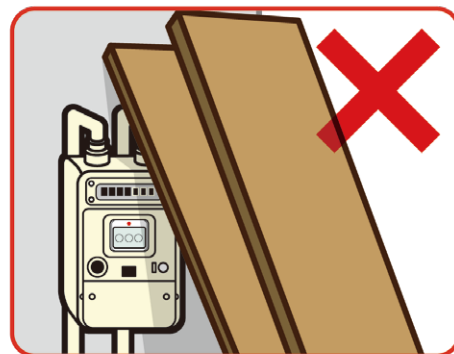

Não apoie algo
nele nem encoste nele.

Associação de Fabricantes de Instrumentos para Gás LP do Japão

〒105-0004 Shintora South Bldg. 3F, 5-20-4 Shimbashi, Minato, Tokyo

TEL:03-5777-1974 FAX:03-5777-1985 <http://www.jlia-spa.or.jp>

